

## お客様が取り付けの場合

注意: ローゼット型の取り付け例です。シーリング型に関しては前項での説明の様に業者依頼が必要になります。

注意: 取付け作業は必ず2人以上で行ってください。

※工事業者は弊社から手配する事も可能です。詳しくは下記をご確認ください。



①ローゼットのネジ（2箇所）をはずします。



②ローゼットの羽（2箇所）と先ほどはずした2箇所付属のネジで取付けます。



注）4箇所の穴に合う位置に合わせて取付けてください。



③本体下部のパーツのネジをはずして取外します。



④プロペラを取付けます。



⑤下部パーツを戻します。



⑥下部パーツのネジを締めます。



⑦クリプトン球（3つ）を取付けます。



⑧ランプカバーのガラスをはめます。



⑨ソケットカバー内の安全ワイヤーを天井金具のフックに取付けます。




⑩引っ掛けシーリングを取付けます。



⑪ソケットカバーのネジを締め（4箇所）本体を天井に固定します。  
注）L字型のミゾ（2箇所）から取付けてください。



⑫しっかり4箇所のネジを締めます。

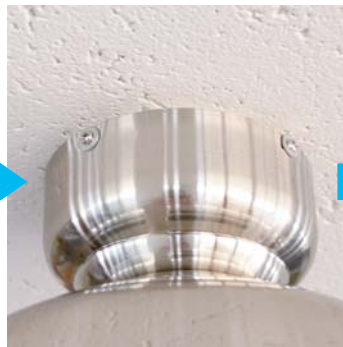

⑬4箇所のネジがしっかりと締まっているか確認します。



⑭完成。

## 電気工事業者に依頼して取り付ける場合

弊社から工事業者を依頼することも可能です。天井器具の確認/設置～天井強度確認、本体の組立て/取付けまで行います。

○業者手配の費用: 8000円(以下の地域は2,3日中には業者より連絡⇒工事日の確定が可能です)

※北海道/青森県/岩手県/秋田県/福島県/宮城県/山形県/東京都/神奈川県/千葉県/埼玉県/栃木県/茨城県/群馬県/大阪府/兵庫県/京都府/奈良県/滋賀県/和歌山県/福岡県/佐賀県/熊本県/宮城県/大分県/長崎県/鹿児島県（以外の地域は調整に4,5日必要になります。また離島に関しては工事依頼ができません）

注）スケジュールや取り付け不可/別途お見積り等の詳細確認は、弊社ご依頼後にエンドユーザー様と工事業者の直接の連絡で確認する事になります。